

PT32

Tekniske data

Hurtigveiledning
6.1 mobile Windows



Spec PT32

Hardware	
CPU	option) 624MHz (806M PXA310
Memory	SDRAM 256M, FLASH 512M
OS	Professional Mobile6.1 Windows
Wireless	1. Bluetooth 2. 802.11 WLAN (2. WIFI 3. GPRS
GPS	Generation 6th The Ublox
Transmission Wire	2.0 USB
Display	
Display	LCD VGA 3.2"
Resolution	240x320
type screen Touch	Resistive (pekeskjerm)
Camera	
Megapixel	5Mp
Focus	Focus-Auto
Distance Scan	30cm ~5cm
Identification Brightness	Automatisk belysning ved mørke motiv.
: Extensibility	
Module (1D/2D Barcode optional) Ikke tilstede I denne	UE966 (1D) MINDEO:
	EM1300: Newland
	Symbol: SE955
	5100: Honeywell
: RFID finnes ikke	) 14443A/B, 15693 (13.56MHz
: Extensibility	measurement temperature Infrared
RF	
Module RF	3.6Mbps HSDPA WCDMA GPRS, EDGE og 3G
GPRS	o. B class GPRS, 10 class with GPRS 4-CS, 3-CS, 2-CS, 1-CS with GPRS
Physical	
Size	149mm*72mm*28mm
Battery	3.7V, 3100Mah
Weight Environment Work	battery) (include 275g About 50+ ~ °C 20- range: Temperature 95%+ ~ 5%+ range: Humidity


Tastatur og utseende 1.



Hovedskjerm bilde 2.

Hoverskjermen, “Today” I dag, med hurtiginngang for tilkoplinger, meldinger, oppgaver med mere. Hvis det er en liten oransje Q øverst til venstre, kan den brukes til å velge og lukke åpne programmer samt finne i dag.

Tilkoplet signal, lydstyrke og batterinivå.

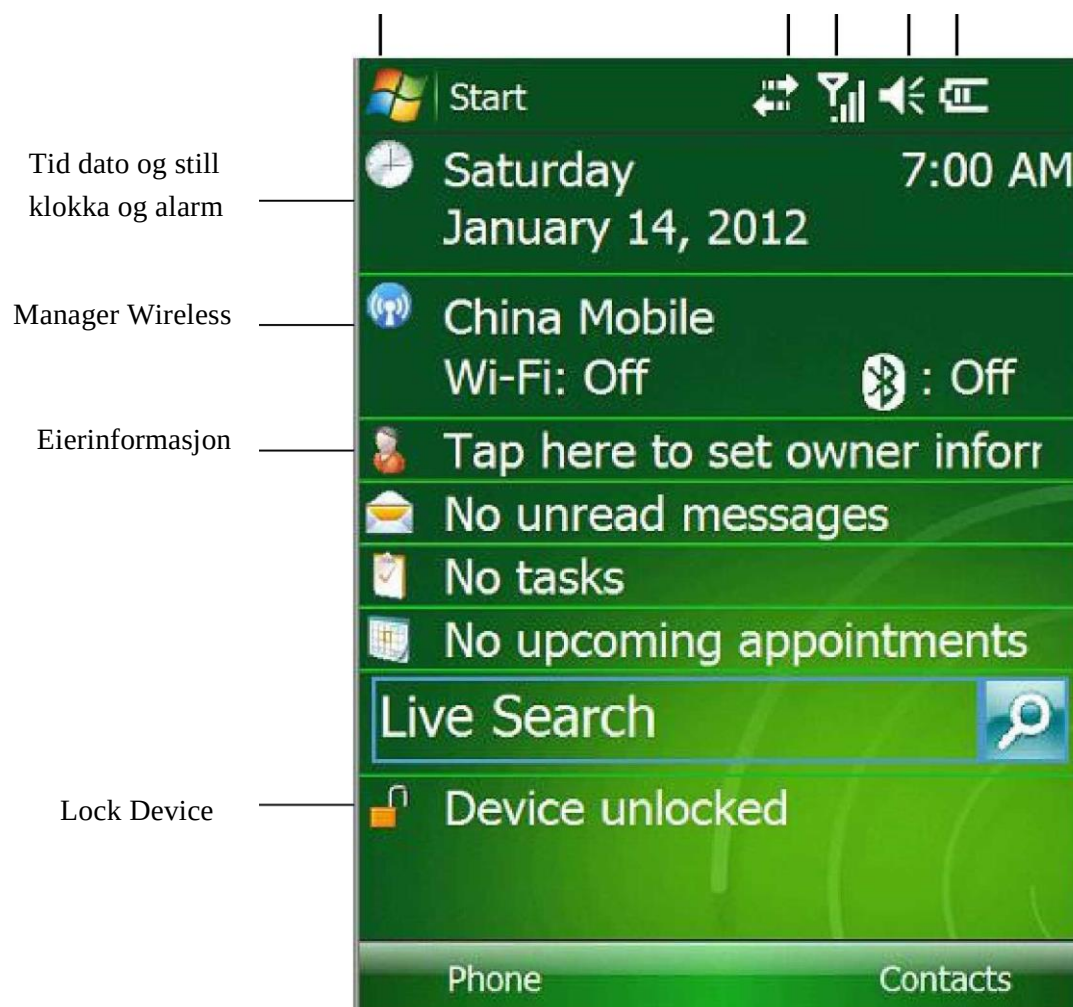

screen “Today” and bar status the in Icons

Icon	Meaning	Icon	Meaning
	Strength Signal		off Phone
	level Battery		alert battery Low
	Charging		Talking
	Volume		Mute
	Hold on Call		Forward Call
	connected Fi-Wi		icon Edge
	message Unread		transferring Data
	mode Vibration		error Sync
	synchronization Data		enabled Bluetooth
	available GPRS		card SIM No
	connected GPRS		reminders Multiple
	connected Edge		call Unanswered

Bilde 3. Telefonfunksjon




3.1 Ringe noen

Du kan slå nummer her, det beste er vel å bruke tastaturen på enheten.


Trykk call når nummeret er klart. Call History viser tidligere samtaler.

Programs 3 2

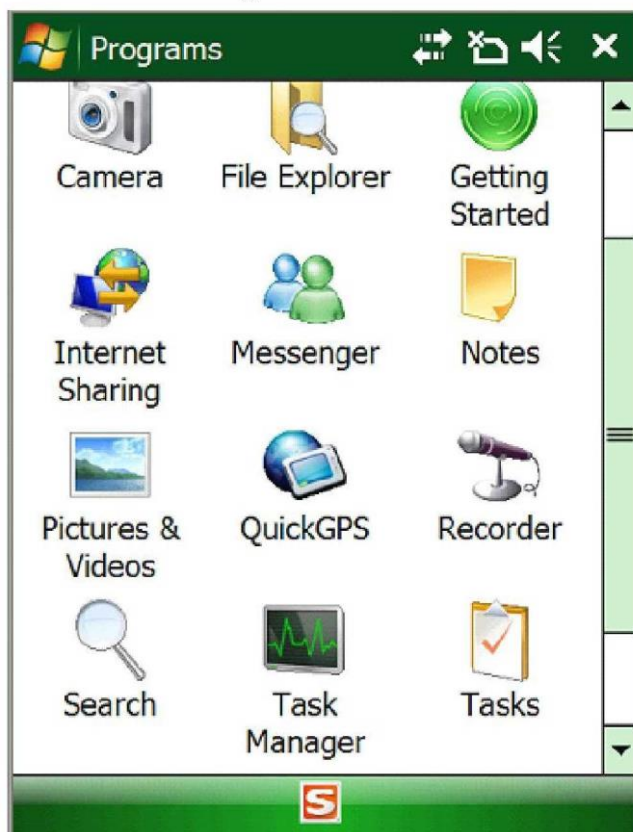

Enheten kommer med en del programmer installert, bla. Microsoft office. Du vil også finne Led-Sau her ferdig installert fra oss.

3.3 File Explorer (utforsker)

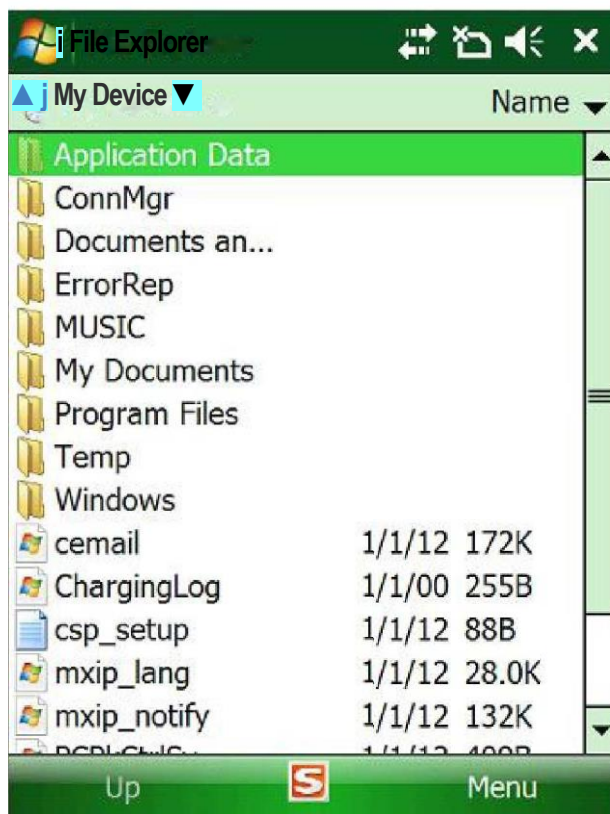

Du kan administrere filer på P.

Men det er anbefalt å ikke endre eller slette systemfiler. opsjoner er tilgjengelig for å endre visning modus og systemdrift.

Du kan administrere filer på telefonen.

Men det er anbefalt å ikke endre eller slette systemfiler. opsjoner er tilgjengelig for å endre visning modus og systemdrift.

Det er tre måter å koble

telefonen til datamaskinen;

1 Installer Microsoft Active Sync, eller windows mobile device, det er gratis nedlasting fra internett; Se lindholdtdata.no for detaljer her.

2 Bruke USB-lagringsmodus i

innstillinger og koble meny;

3 Tilgang TF kortbruk lesekort

utstyr;

Tap flagg, og deretter velg Innstillinger.

3.4 Settings



Det er tre alternativer.

1. Personal

I Personal, kan du tilpasse enheten.


2. System

I System, kan du sette funksjoner

3. Connections


Oppsett tilkoblinger for enheten.

3.4 Scan Setting(optional)

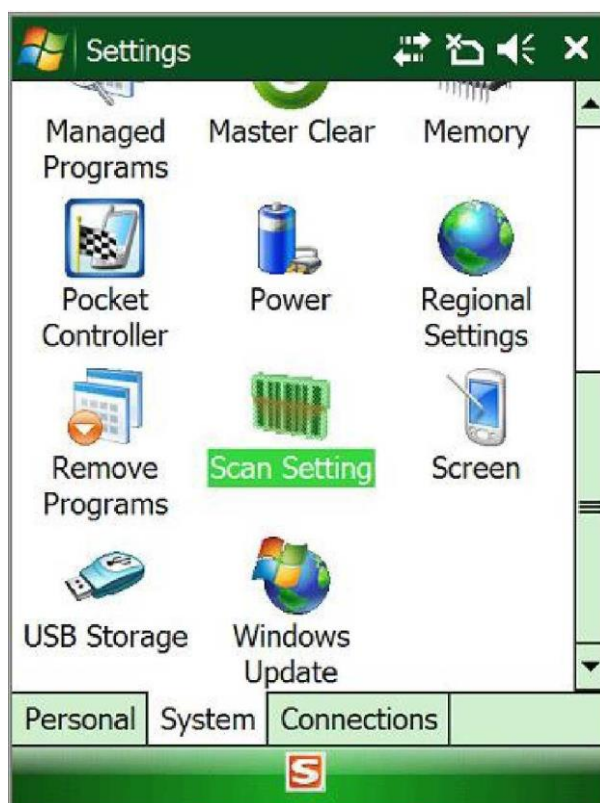

Hvis enheten har skanne modul, så kan du sette en nøkkel scan strekkode i systeminnstillingene. Deretter åpner excel mobil eller ord mobil, trykker du på tasten du sette for skanning, sette strekkoden i skanne lese område, deretter strekkoden leseren kan lese strekkoden., hvis du bruke fokus skanne den samme nøkkelen må være mulighet for å bli kvitt den skannetasten.

3.6 RFID Reader (optional)

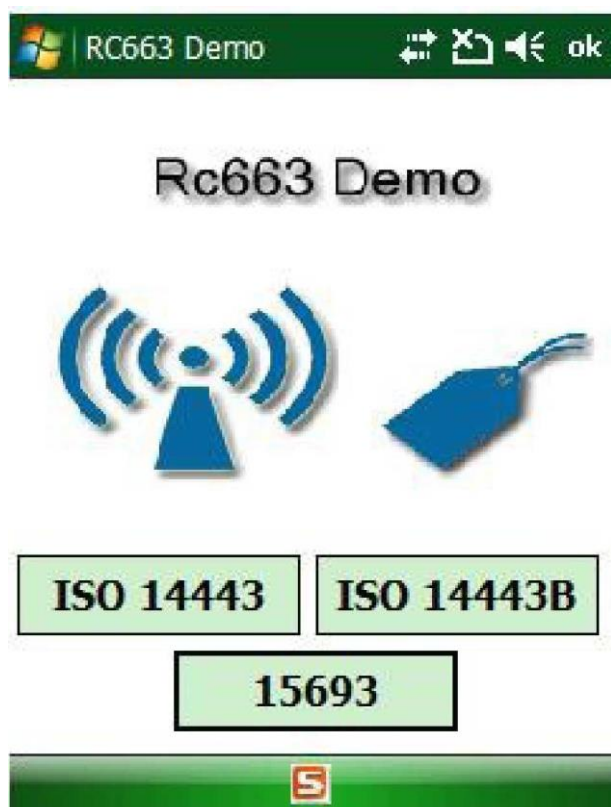

Denne enheten er ikke utstyrt med RFID-leser, der bruker vi ekstern leser via BT

4 special function declare

Noen funksjoner som strekkode og RFID-leser er ikke installert på denne enheten, det brukes kun eksterne lesere. GPS er imidlertid installert.

5.Common model declare

modell	Konfigurasjon
PT32CBW-S PT32CBW standard	Standare configuration are :bluetooth/GPS/GPRS/WIFI/4500mA battery/3.2inch touch screen/5M AF camera/WCDMA/charger/data cable/package。
PT32CBW-NL Infrared 1D barcode scanner	Ikke installert
PT32CBW-SY Laser 1D barcode scanner	Ikke installert
PT32CBW-HW HoneyWell 2D barcode scanner	Ikke installert
PT32CBW-R6 RFID reader and writer	Ikke installert
PT32CBW-NL-R6 Infrared 1D barcode scanner RFID reader and writer	Ikke installert

